


Crimpanleitung InviSens Touchsensoren

Jeweils 2 Sensoren werden über einen Stecker mit der Hauptplatine verbunden.


Die Sensorleitungen können beliebig gekürzt werden.

Zu Crimpen eignet sich zum Beispiel eine kleine Rohrzanze oder alternativ auch eine Kombizange.

1. Falls die Sensoren ein vieradriges Kabel besitzen muss der letzte Pin abgeschnitten werden, so dass nur noch 3 Adern übrig bleiben.

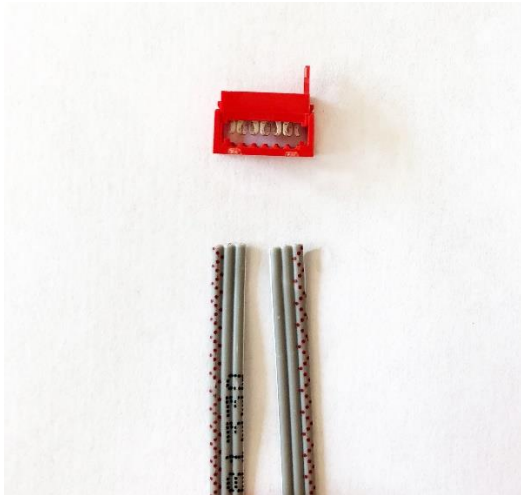

2. Die Kabel durch den Stecker schiebe, darauf achten das Pin 1 (Rot) jeweils außen liegt.

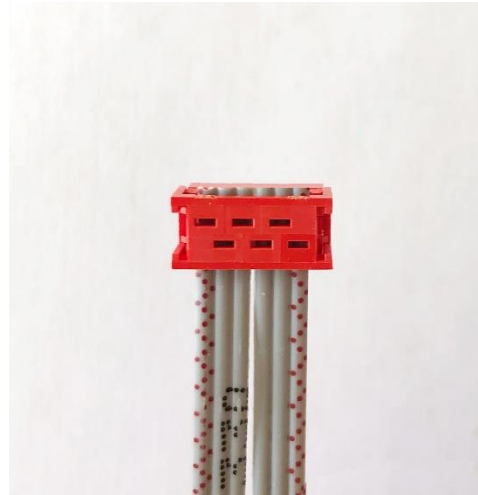

3. Zange seitlich ansetzen



4. Zudrücken

